

Autonics
ДАТЧИК УГЛОВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
(ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЙ ТИП)
СЕРИИ ENA/E50S8/ENC

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим вас за то, что выбрали продукцию Autonics.
В целях безопасности рекомендуется прочитать данное руководство, прежде чем приступить к работе с изделием.

Техника безопасности

- Прежде чем приступить к работе с изделием, необходимо внимательно прочитать приведенные ниже указания по безопасности.
- Необходимо соблюдать приведенные ниже указания по безопасности.
- Предостережение: Несоблюдение указаний может стать причиной несчастного случая.
- Предупреждение: Несоблюдение указаний может стать причиной травмы или повреждения оборудования.
- Ниже приведены пояснения по условным обозначениям, используемым в руководстве по эксплуатации.
- Предупреждение: При определенных условиях существует опасность получения травмы.

Предостережение

1. В случае применения изделия в составе оборудования, требующего контроля безопасности (медицинское оборудование, системы сгорания в автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте, развлекательные аттракционы, подъемно-транспортное оборудование, системы обеспечения безопасности и т.п.) необходимо использовать отказоустойчивые конфигурации или связаться с нами для получения консультации.
Несоблюдение этого указания может привести к травме, пожару или порче имущества.

Предупреждение

- Не проливать на изделие воду или масло. Несоблюдение этого указания может стать причиной пожара или неправильной работы изделия.
- Убедиться, что напряжение питания соответствует номинальным характеристикам изделия. Несоблюдение этого указания может привести к сокращению срока службы или повреждению изделия.
- Проверить правильность полярности и подключения. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия.
- Не допускать короткого замыкания нагрузки. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия.

Общие сведения

Устройство преобразует вращение вала в импульсы для измерения длины, угла и положения.

Информация для заказа

ENA	5000	2	N	24
Серия	Импульс/оборот	Выходная фаза	Выход	Источник питания
Датчик углового перемещения с выступающим валом и боковым креплением (диаметр вала 10 мм)	См. разрешение	2: A, B 3: A, B, Z	T: комплементарный выход N: NPN-выход с откр. коллектором V: выход напряжения	5: 5 В= ±5% 24: 12-24 В= ±5%

※ Стандартный: ENA-РАЗРЕШЕНИЕ-2-N-24

※ Стандартный: A, B

E50S	8	8000	3	N	24
Серия	Диаметр вала	Импульс/оборот	Выходная фаза	Выход	Источник питания
Диа. корпуса 50 мм (с выступающим валом)	8 мм	См. разрешение	2: A, B 3: A, B, Z 4: A, B, B̄ 6: A, Ā, B, B̄, Z, Z̄	T: комплементарный выход N: NPN-выход с откр. коллектором V: выход напряжения L: выход Line Driver	5: 5 В= ±5% 24: 12-24 В= ±5%

※ Стандартный: E50S8-РАЗРЕШЕНИЕ-3-N-24


※ Длина кабеля: 250 мм

ENC	1	1	N	24
Серия	Выходная фаза	Мин. единицы измерения	Выход	Источник питания
С мерным колесом	1: A, B	1: 1 мм 3: 1 м 5: 0,1 ярда	2: 1 см 4: 0,01 ярда 6: 1 ярд	T: комплементарный выход N: NPN-выход с откр. коллектором V: выход напряжения

※ Стандартный: ENC-РАЗРЕШЕНИЕ-1-N-24

※ Длина кабеля: 250 мм

Схема выхода управления

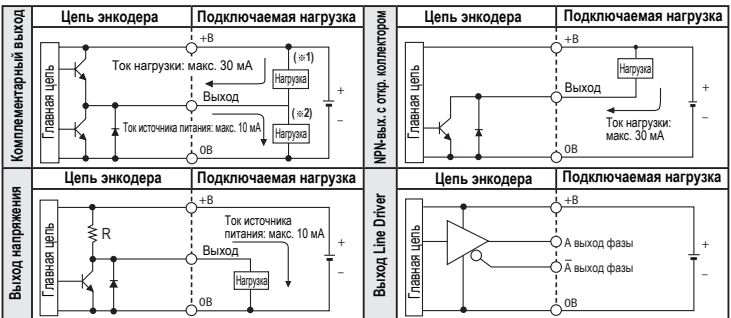

※ Для вывода фаз A, B, Z используется одна цепь выхода (изделия с выходом Line Driver выводят фазы A, Ā, B, B̄, Z, Z̄).
※ Изделия с комплементарным выходом могут использоваться вместе с изделиями с NPN-выходом с открытым коллектором (※1) и выходом напряжения (※2).

※ Характеристики, приведенные выше, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техника безопасности


Инкрементальный датчик углового перемещения	Датчик углового перемещения с выступающим валом и боковым креплением	Ø50 мм (с выступающим валом)	С мерным колесом
Комплементарный выход	ENA-□-3-T-□	E50S8-□-3-T-□	ENC-1-□-T-□
NPN-выход с откр. коллектором	ENA-□-3-N-□	E50S8-□-3-N-□	ENC-1-□-N-□
Выход напряжения	ENA-□-3-V-□	E50S8-□-3-V-□	ENC-1-□-V-□
Выход Line Driver	—	E50S8-□-6-L-□	—
Разрешение (импульс/оборот)	(※1) *1, *2, *5, 10, *12, 15, 20, 23, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 120, 125, 150, 192, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3000, 3600, 5000, 6000, 8000	—	1 мм/имп, 1 см/имп, 1 см/имп, 0,01 ярда/имп, 0,1 ярда/имп, 1 ярда/имп
Выходная фаза	Фазы A, B (опционально: фазы A, B, Z)	Фазы A, B, Z (выход Line Driver: фазы A, Ā, B, B̄, Z, Z̄)	Фазы A и B
Разность фаз на выходе	Выход между фазами A и B: $\frac{T}{4} \pm \frac{T}{8}$ (T=1 период фазы A)		
Электрические характеристики (нагрузка/напряжение)	Комплементарный выход	• Низк. Ток нагрузки: макс. 30 мА; остаточное напряжение: макс. 0,4 В=	
	NPN-выход с откр. коллектором	• Высок. Ток нагрузки: макс. 10 мА, выходное напряжение (с источником питания 12-24 В=): мин. -3,0 В=	
	Выход напряжения	Ток нагрузки: макс. 30 мА; остаточное напряжение: макс. 0,4 В=	
	Выход Line Driver	Ток нагрузки: макс. 10 мА; остаточное напряжение: макс. 0,4 В=	
	Выход Line Driver	• Низк. Ток нагрузки: макс. 20 мА; остаточное напрж.: макс. 0,5 В=	
Механические характеристики (нагрузка/напряжение)	Комплементарный выход	Макс. 1 мкс (кабель: 2 м, Iнагр. = 20 мА)	
	NPN-выход с откр. коллектором	Макс. 0,5 мкс (кабель: 2 м, Iнагр. = 20 мА)	
	Выход напряжения	Макс. 0,5 мкс (кабель: 2 м, Iнагр. = 20 мА)	
	Выход Line Driver	Макс. 0,5 мкс (кабель: 2 м, Iнагр. = 20 мА)	
	Выход Line Driver	Макс. 0,5 мкс (кабель: 2 м, Iнагр. = 20 мА)	
Макс частота срабатывания	300кГц	300кГц	180кГц
Источник питания	• 5 В= ± 5% (пульсация двойной амплитуды: макс. 5%)	• 12-24 В= ± 5% (пульсация двойной амплитуды: макс. 5%)	—
Потребляемый ток	Макс. 60 мА (без нагрузки); выход Line Driver: макс. 50 мА (без нагрузки)	Макс. 60 мА (без нагрузки); выход Line Driver: макс. 50 мА (без нагрузки)	—
Сопротивление изоляции	Мин. 100 МОм (при 500 В= между всеми зажимами и корпусом)	Мин. 100 МОм (при 500 В= между всеми зажимами и корпусом)	—
Диэлектрическая прочность	750 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми зажимами и корпусом)	750 В~, 50/60 Гц в течение 1 минуты (между всеми зажимами и корпусом)	—
Подключение	Разъем	Кабель без разъема, кабель с разъемом 250 мм	—
Пусковой момент	Макс. 70 г·см (0,007 Нм)	Макс. 70 г·см (0,007 Нм)	Зависит от коэффициента трения
Момент инерции	Макс. 80 г·см² (8x10⁻⁶ кгм²)	Макс. 80 г·см² (8x10⁻⁶ кгм²)	—
Нагрузка на вал	Радiallyная: 10 кг; осевая: 2,5 кгс	Радiallyная: 10 кг; осевая: 2,5 кгс	—
Макс. дол. частота вращения	(※2) 5000 об/мин	5000 об/мин	—
Виброустойчивость	Амплитуда 1,5 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов	Амплитуда 1,5 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин.) по каждой из осей X, Y, Z в течение 2 часов	—
Ударопрочность	Макс. 75G	Макс. 75G	—
Условия хранения и эксплуатации	Температура окрж. среды: -10...+70°C, хранение: от -25...+85°C	Температура окрж. среды: -10...+70°C, хранение: от -25...+85°C	—
Степень защиты	35-85% относительной влажности; хранение: 35-90% относительной влажности	35-85% относительной влажности; хранение: 35-90% относительной влажности	—
Кабель	Ø5 мм, 5 ф., длина — 2 м, экранированный кабель (24AWG, диаметр жилы: 0,08 мм, число жил: 40, наружный диаметр изолятора: 1 мм)	Ø5 мм, 5 ф., длина — 2 м, экранированный (выход Line Driver: Ø5 мм, 8 ф.) (24AWG, диаметр жилы: 0,08 мм, число жил: 40, наружный диаметр изолятора: 1 мм)	Ø5 мм, 5 ф., длина — 2 м, экранированный (24AWG, диаметр жилы: 0,08 мм, число жил: 40, наружный диаметр изолятора: 1 мм)
Принадлежности	Муфта Ø10 мм	Муфта Ø8 мм, кронштейн	—
Сертификация	—	—	—
Масса	Приблиз. 345 г	Приблиз. 275 г	Приблиз. 494 г

(※1) Изделия с отношением импульс-оборот 1, 2, 5, 12 выводят только фазы A, B (изделия с выходом Line Driver выводят фазы A, Ā, B, B̄).

(※2) Макс. дол. частота вращения ≥ макс. частоты вращения (Макс. частота вращения (об/мин) = $\frac{\text{Макс. частота срабатывания}}{\text{Разрешение}} \times 60$ с) Разрешающую способность следует выбирать исходя из того, что значение максимальной частоты вращения должно быть меньше максимально допустимого значения.

※ Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации.

Размеры

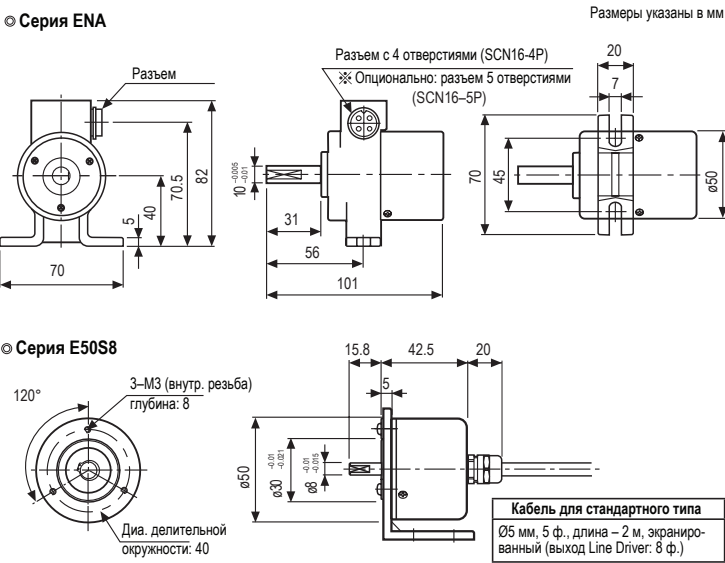

Серия ENC


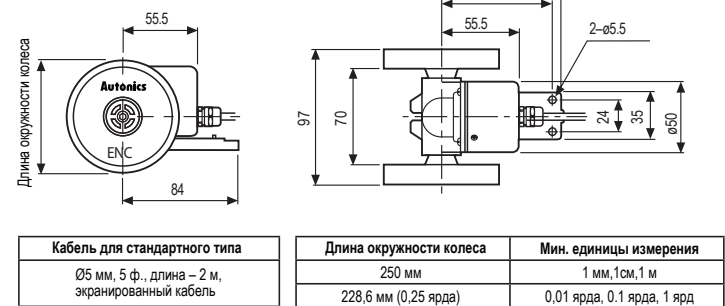



Схема соединений




Серия E50S8

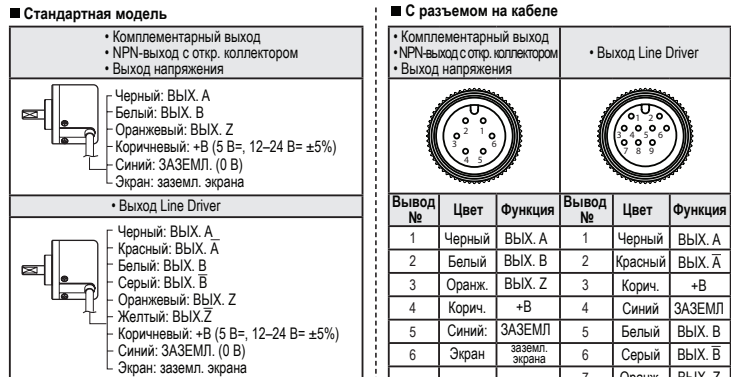


Серия ENC

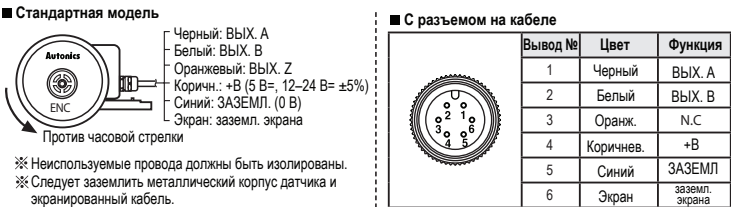

Комплектующие

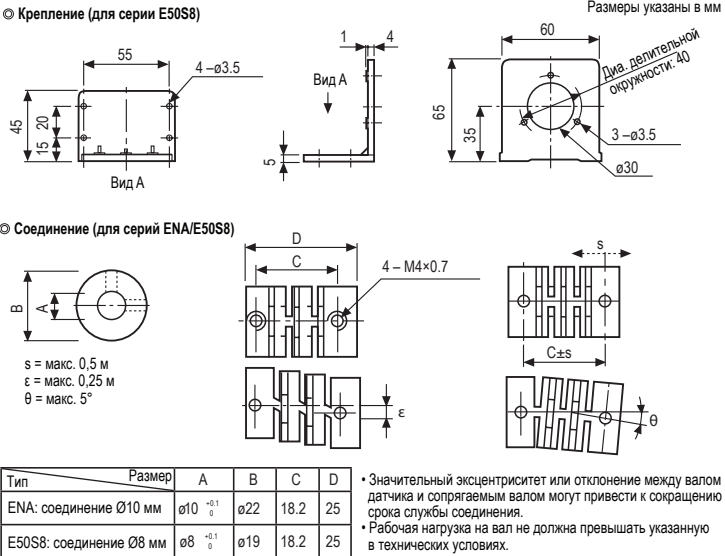

Форма выходного сигнала

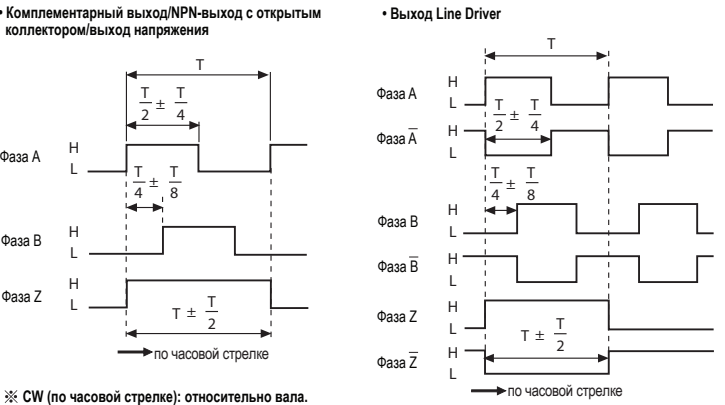

Техника безопасности

- Установка: 1. Так как конструкция изделия включает в себя высокоточные компоненты, при установке следует обращаться с ним с осторожностью. 2. Значительный эксцентриситет или отклонение между валом датчика и сопрягаемым валом могут привести к сокращению срока службы изделия (ENA, E50S8). 3. Установить изделие в панель, обеспечив минимальный коэффициент трения между вращающейся измерительной частью и объектом. Несоблюдение этого указания может привести к сокращению срока службы изделия (ENC). 4. Не прилагать чрезмерную силу при вставке соединения в вал (ENA, E50S8).
- Эксплуатация: 1. Для подключения к интерфейсу RS-422A использовать входящую в комплект витую пару SIL и подходящий приемник. 2. Не выполнять подключение и отключение при включенном питании. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению изделия. 3. При использовании коммутируемого источника питания в линию электроснабжения следует встроить поглотитель перенапряжений, при этом длина проводов должна быть минимальной.
- Условия хранения и эксплуатации: 1. Запрещается эксплуатировать изделие в указанных ниже условиях. 2. Сильная вибрация или динамическая нагрузка. 3. Близость к легковоспламеняющимся или коррозионным газам. 4. Сильное магнитное поле или электрические помехи. 5. Превышение допустимой температуры и влажности. 6. Воздействие сильных щелочей или кислот. 7. Воздействие прямых солнечных лучей.
- Вибрации и механические воздействия: 1. Сильное механическое воздействие на изделие может привести к ошибкам в работе из-за образования зазора между валами при вращении. 2. Датчик с большим разрешением может быть подвержен вибрации. Прежде чем приступить к эксплуатации изделия, необходимо выставить начальное положение с помощью металл. шара.
- Электрическое соединение: 1. Сила растяжения на кабель не должна превышать 30 Н. 2. Во избежание нарушений в работе изделия линии высокого напряжения или источника питания и кабеля изделия не следует размещать близко друг к другу.

※ Несоблюдение вышеприведенных указаний может привести к неисправности изделия.

Основные продукты

- Датчики приближения
- Барьерные датчики
- Фотоэлектрические датчики
- Датчики для автоматических дверей
- Датчики дверного проема
- Счетчики
- Графические/логические панели
- Температурные контроллеры
- Тахометры, счетчики импульсов (интенсивности)
- Датчики температуры и влажности
- Импульсные источники питания
- Шаговые двигатели, приводы, устройства управления
- Шаговые двигателями

- Полевые сетевые устройства
- Системы лазерной маркировки (CO2, Nd: YAG)
- Системы лазерной сварки/пайки
- Таймеры
- Модули индикации
- Цифровые измерительные приборы
- Датчики давления
- Датчики углового перемещения
- Регуляторы мощности
- Контроллеры датчиков

Autonics Corporation
http://www.autonics.com

Ваш надежный партнер в области автоматизации производства.

■ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
41-5, Yongdang-dong, Yangsan-si, Gyeongsang, 626-847, Korea

■ ОФИСЫ ПРОДАЖ
Bldg. 402 3rd Fl., Bucheon Techno Park, 193, Yakdae-dong, Wonnig-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 420 734, Korea Tel.: 82 32 610 2730/ Факс: 82 32 329 0728

■ Эл. почта: sales@autonics.com

Ваши предложения по улучшению и развитию продукции направляйте по адресу: product@autonics.com

EP-KE-09-0010H